

THE
DYNAMIC
WAY.

HANDLEIDING
MANUAL



INHOUD:

- RVS Douchegoot en rooster
- Waterdicht membraan
- Kunststof sifon
- Verloop 40mm > 50 mm PVC
- Haarnetje
- Sifon
- Installatiehandleiding

CONTENTS:



- Stainless steel shower channel and grate
- Waterproof membrane
- Plastic siphon
- Connection 40mm > 50 mm PVC
- Hairnet
- Sifon
- Installation instructions

BENODIGDHEDEN

- Siliconenkit (Zwaluw Silicone-NO)
- Kitspuit
- Dekvloer
- Schuurpapier (240 grit)
- Ontvetter (aceton)
- Waterpas

SUPPLIES

- Silicone sealant (Zwaluw Silicone-NO)
- Sealant syringe
- Floor screed
- Sandpaper (240 grit)
- Degreaser (acetone)
- Level

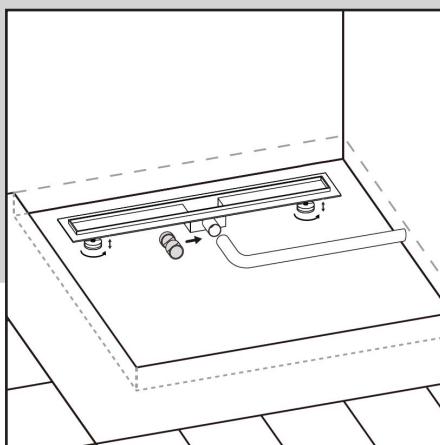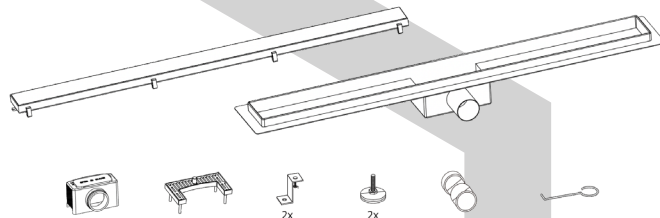


1. BEPAAL DE HOOGTE

Bepaal de hoogte van de douchegoot en reken hierbij mee hoe dik uw tegels zijn en hoe hoog de afvoer is.

1. DETERMINE THE HEIGHT

Determine the height of the shower drain, taking into account how thick your tiles are and how high the drain is.

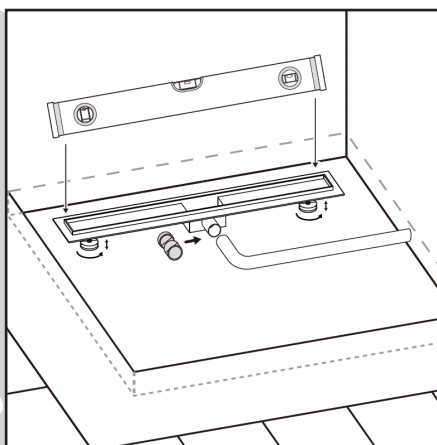


2. WATERPAS

Het waterpas afstellen van de douchegoot zorgt voor een betere waterafvoer. Met de pootjes kunt u de douchegoot waterpas instellen.

2. LEVEL

Leveling the shower drain ensures better water drainage. The feet allow you to set the shower drain level.

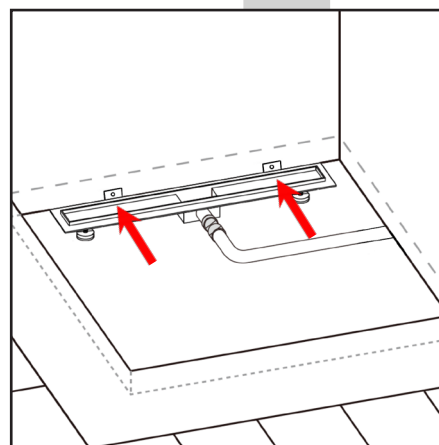


3. BEVESTIG AAN DE MUUR (OPTIONEEL)

Wanneer je een douchegoot met muurflens hebt kun je die in deze stap aan de muur bevestigen.

3. ATTACH TO THE WALL (OPTIONAL)

If you have a shower drain with a wall flange, you can attach it to the wall in this step.

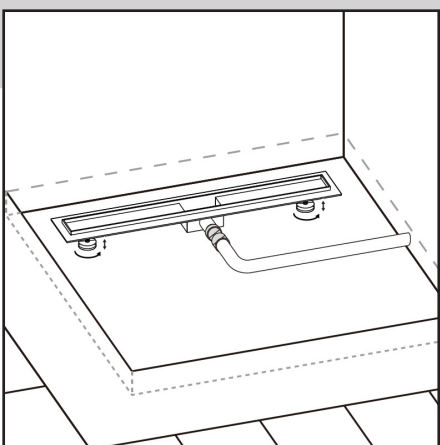


4. AANSluiten

Door de afvoer eerst aan te sluiten voorkomt je toekomstige problemen met de positionering van de douchegoot.

4. CONNECT

By connecting the drain first, you avoid future problems with the positioning of the shower drain.

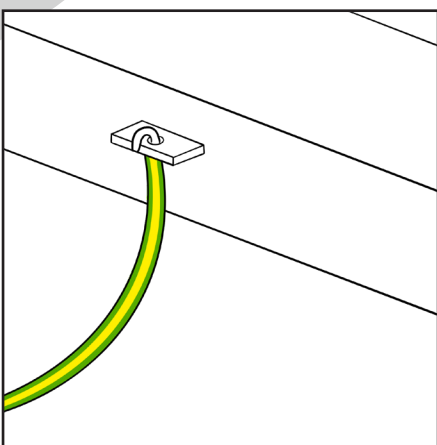


5. AARDEN

Aard de douchegoot. Beton en tegels geleiden geen stroom, daarom is het belangrijk om goed te aarden.

5. GROUND

Ground the shower drain. Concrete and tile do not conduct electricity, so it is important to ground properly.

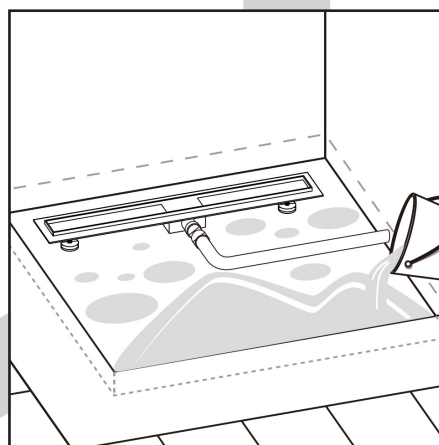


6. STORTEN

Stort de dekvloer tot de onderste rand. De dekvloer dient niet hoger te komen dan deze onderste rand.

6. POUR

Pour the screed to the lower edge. The screed should not be higher than this lower edge.

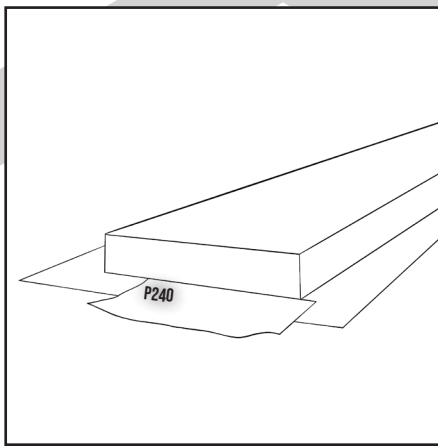


7. SCHUREN

Schuur de randen van de douchegoot lichtjes op. Dit zorgt voor een betere hechting met de siliconenkit.

7. SANDING

Lightly sand the edges of the shower drain. This will ensure better adhesion with the silicone sealant.

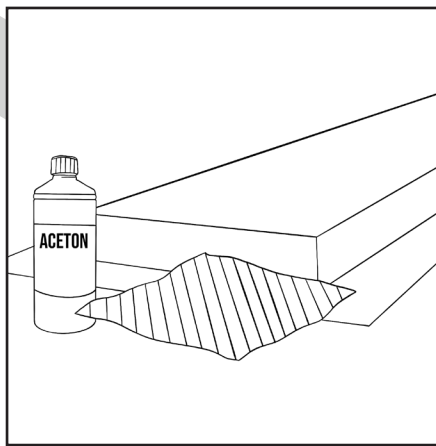


8. ONTVETTEN

Na het schuren is het belangrijk om het stof en vuil van de geschuurde vlakken te verwijderen. Kit hecht namelijk niet op vuile ondergronden.

8. DEGREASE

After sanding, it is important to remove the dust and dirt from the sanded surfaces. This is because sealant does not adhere to dirty surfaces.

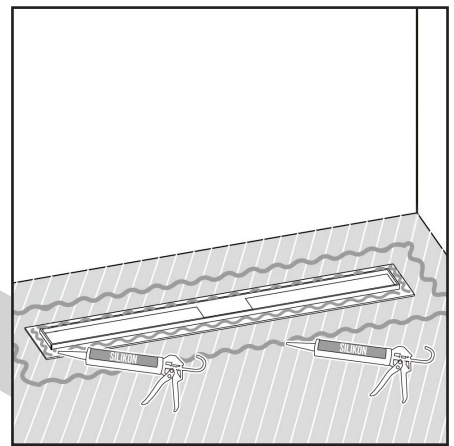


9. KITTEN

Plaats een lijn kit zonder hierbij ruimtes te laten. Wanneer er een gat in de kitstrook zit kan hier water doorheen komen.

9. SEAL

Place a line of sealant without leaving any spaces. If there is a hole in the sealant strip, water can come through it.

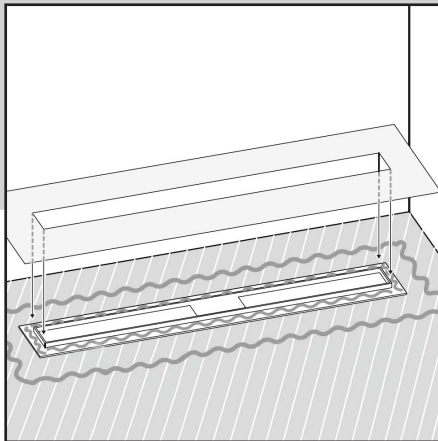


10. WATERDICHTINGSMEMBRAAN

Het waterdichte membraan dient op de kitstrook en op de dekvloer geplaatst te worden. Zorg hierbij voor een goede afdichting met de kit.

10. WATERPROOF MEMBRANE

The waterproof membrane should be placed on the sealant strip and on the screed. When doing so, ensure a good seal with the sealant.

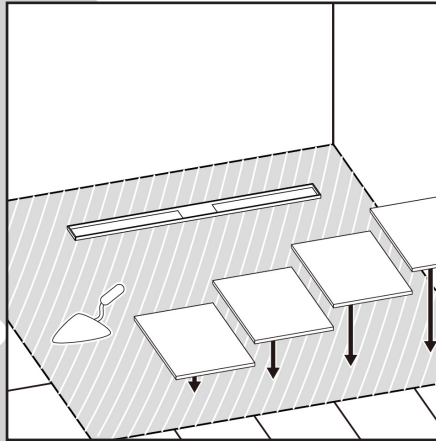


11. TEGELS

Leg de tegels over het waterdichte membraan. Laat hierbij een kleine kier tussen de tegels en de douchegoot.

11. TILES

Lay the tiles over the waterproof membrane. When doing so, leave a small gap between the tiles and the shower drain.

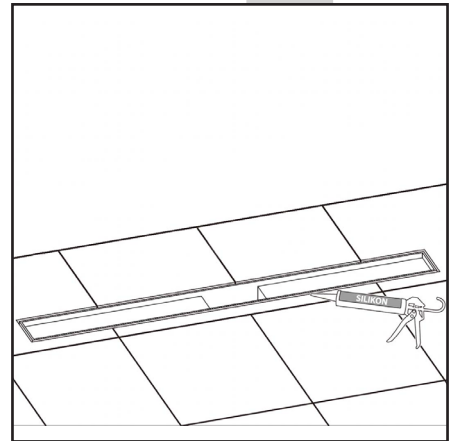


12. KITTEN

Kit de ruimte tussen de tegels en de douchegoot af. Dit zorgt voor een betere afdichting tegen het water.

12. SEAL

Seal the space between the tiles and the shower drain. This will provide a better seal against the water.

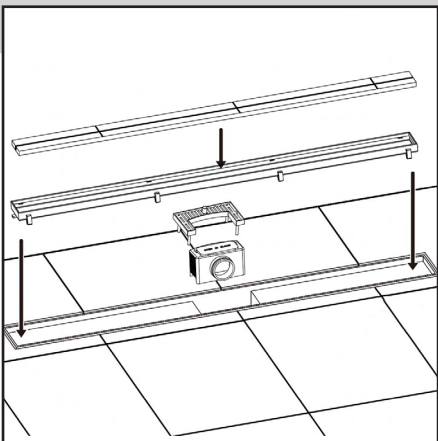

13. PLAATS HET ROOSTER

Plaats het binnenwerk en het rooster in de douchegoot.

13. PLACE THE GRID

Insert the liner and grate into the shower channel.